



LAMELLA

Handleiding installatie houten wanden

Stap 1:

Lees de gehele handleiding door zodat u een goed overzicht heeft van de stappen die moeten worden gevolgd.

Stap 2:

Zaag de balken 5x7 op maat en maak hier een geraamte van (zie onderstaande foto). Gebruik hier de lange schroeven voor. U kunt met deze schroeven in het frame boren. Wij adviseren om dit wel voor te boren.



Stap 2:


Nadat u het geraamte in de overkapping hebt gemaakt kunt u de planken er aan vast maken. U begint vanaf boven af. U boort de houten planken vast aan het geraamte. De bovenste plank dient gelijk te zijn met de bovenkant van de regengoot.

Let op: Indien u een dubbel wandige wand hebt, adviseren wij om aan de achterzijde te starten. Waarna u vervolgens de voorzijde kan afwerken, hier kunt u namelijk vaak het makkelijkst bij.



Stap 3:

U hebt de houten wanden correct geïnstalleerd. Let wel op het volgende aandachtspunt: zorg ervoor dat de onderste houten wand altijd iets van de grond af staat in verband met afvoer en vocht op het hout! Zie onderstaande foto voor het correcte voorbeeld.

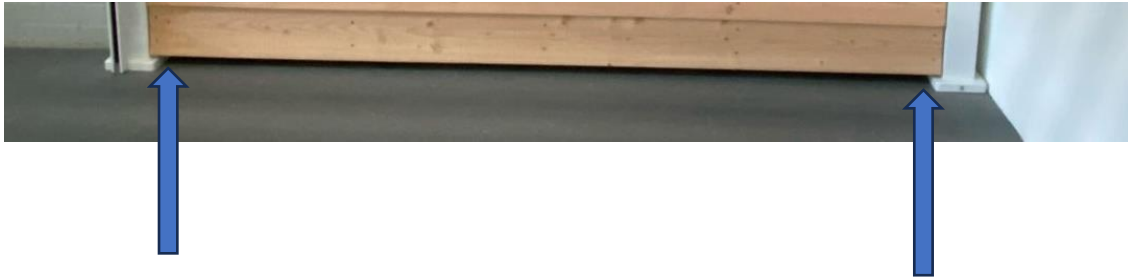

Namens team Lamella wensen we u veel plezier met de houten wanden!